

FOOT WARMING SYSTEM


PRO
Remote

BATTERY PACK FOR SIDAS HEATING INSOLES


- INSTRUCTIONS OF USE
- NOTICE D'UTILISATION
- MERKSCHRIFT




BATTERY RECHARGING PROCESS

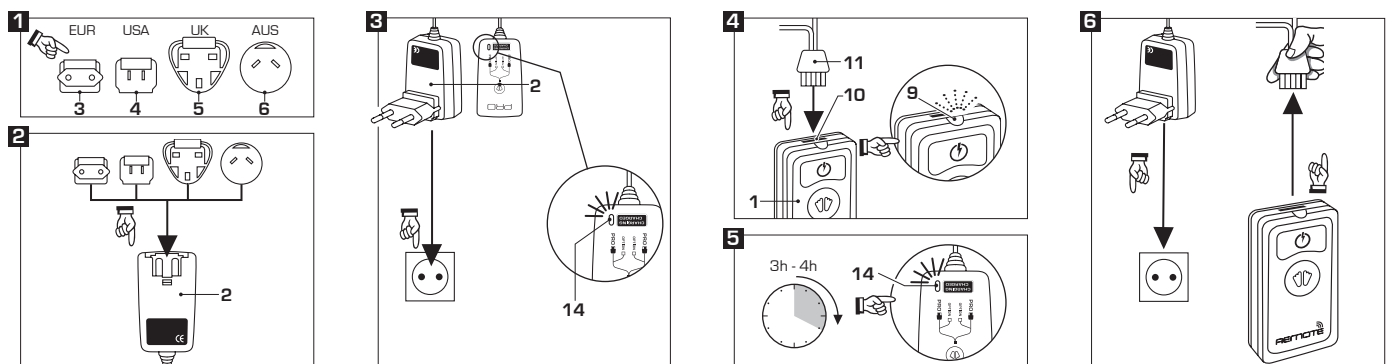


ACCESSORY OPTION

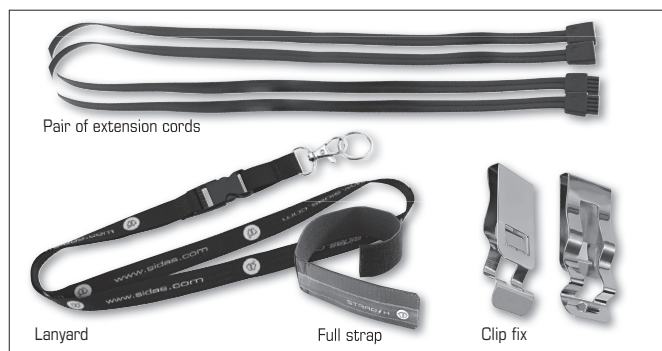


DRYING OPTION PROCESS

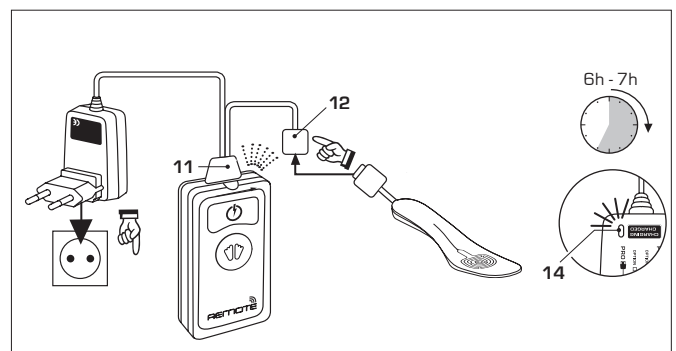


BATTERY PACK

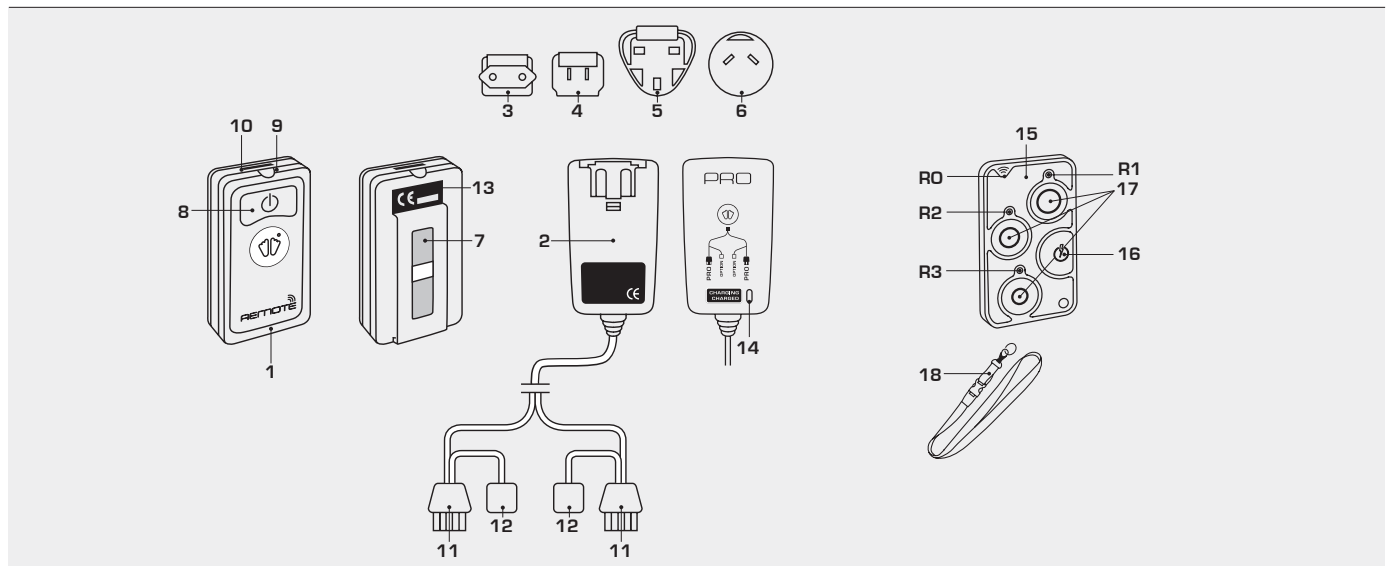

MANUAL USE - DIRECTIONS FOR USE

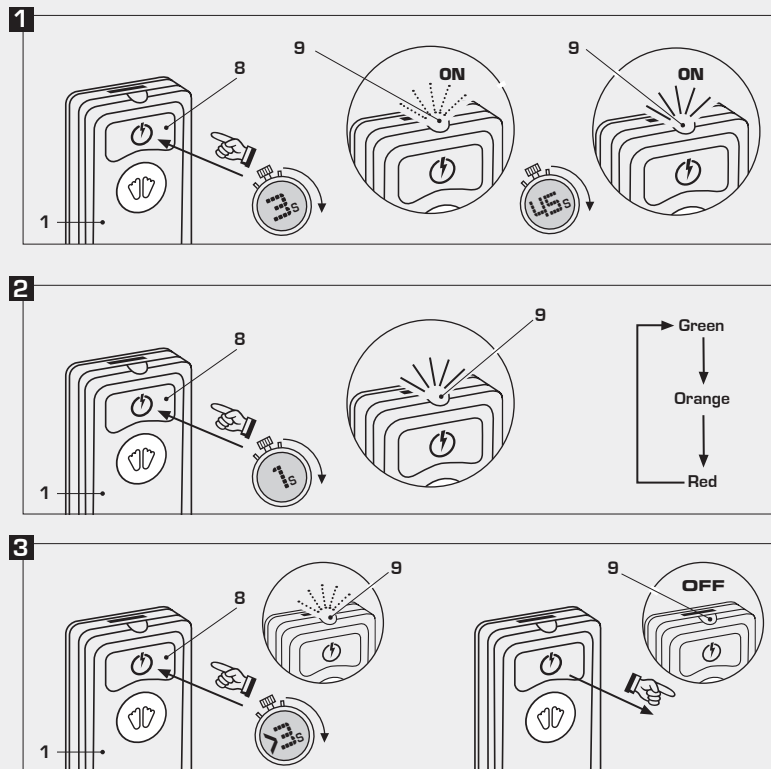

REMOTE USE - DIRECTIONS FOR USE

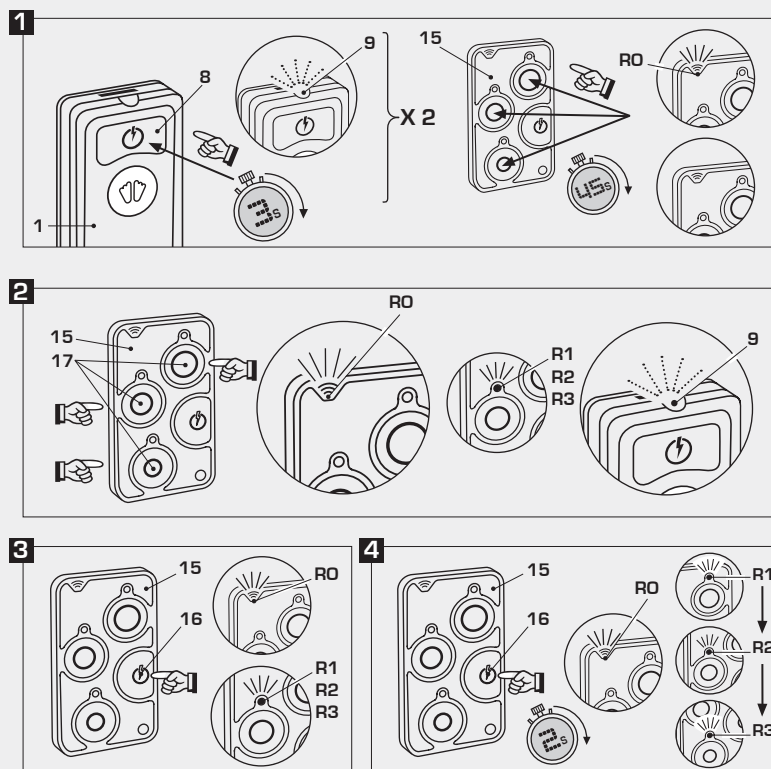

INSTRUCTIONS OF USE

Congratulations on your purchase of the PRO Remote Sidas battery pack. Please read these instructions carefully before using the equipment. For a detailed manual log on to www.sidas.com.

NB: PRO Remote Sidas batteries operate only with Sidas heating insoles, and the accessories of the Sidas product range.

Description of the PRO Remote pack

- 1- PRO Remote battery x 2 units.
 - 2- Charger x 1 unit.
Input: 400 mA / 100-240 V / 50-60 Hz.
Output: 1 A max. / 8.4 V.
 - 3- EUR connector x 1 unit.
 - 4- USA connector x 1 unit.
 - 5- UK connector x 1 unit.
 - 6- AUS connector (optional).
 - 7- Fastening clip x 2 units.
 - 8- ON/OFF button and mode selection.
 - 9- Mode indicator lamp.
 - 10- Connector for heating insoles or charger.
 - 11- Connector for recharging PRO Remote batteries.
 - 12- Connector for the other options.
 - 13- Rating plate with serial number.
 - 14- Charger status indicator.
 - 15- Remote control for the Pro Remote packs
 - 16- ON/OFF button for the remote
 - 17- Mode selection button
 - 18- Strap to attach the remote
- R0/R1/R2/R3-** mode indicator lamp of the remote

Safety instructions

- Person(s) who cannot feel the effects of heated insoles may cause injury to themselves by using this product.
- Excessive use at high settings can cause severe burns.
- This equipment should only be used by children under the guidance of an adult.
- To prevent moisture from entering the battery case, ensure the insoles are connected at all times.
- Do not attempt to use the battery pack if any part (case / charger / connector / etc.) becomes damaged. Contact your nearest dealer for assistance.
- All repairs must be performed by the company SIDAS or their authorized agents.
- Battery packs may explode if exposed to excessive heat.
- Never try to open a battery unit. You risk an explosion in the event of incorrect handling of the lithium-ion batteries! You also risk damaging the battery electronics.
- The batteries should not be left within reach of children, thrown into the fire or dismantled.
- In the event of ingestion, contact a doctor immediately.
- In the event of battery acid contact with eyes, skin or clothing, rinse thoroughly with water and contact a doctor immediately.
- Always remove used batteries from the device and dispose of them, because the battery acid could damage the batteries if released.

Start-up

Before any use, make sure that the PRO Remote batteries are fully charged. To charge the PRO Remote batteries, follow the instructions in the "Battery recharging" section below.

Attaching PRO Remote batteries

If your boot has a strap of maximum width 55 mm:

- Attach the PRO Remote batteries using the metallic clip onto the boot strap.

If your boot is not fitted with a strap:

- Attach your batteries safely with the Sidas Velcro strap (accessory not supplied).
- Use your batteries for any outdoor activity, placed in a pocket (of the trousers or jacket, for example) using the Sidas extension cable (accessory not supplied).
- Attach your battery to your belt or any other holder with the metallic battery clip, the Sidas clipfix (accessory not supplied).

Attaching the remote

Attach your remote with the strap (accessory supplied) or place your remote in one of your pockets (pants, jacket).

You can see the accessories on the www.sidas.com site or at your specialist dealer.

Important note: Do not attach the PRO Remote batteries to smooth or slippery areas to avoid losing them!

Battery recharging

- 1- Select the charger connector appropriate for the mains supply of your installation: Connector 3, 4, 5 or 6.
- 2- Connect this connector to the charger.
- 3- Connect the charger to the mains supply: indicator light 14 lights green.
- 4- Connect the charger connectors 11 to the connectors 10 of the PRO Remote batteries. Indicator light 9 flashes. 14 becomes red.
- 5- At the end of charging, indicator light 14 on the charger lights green.
- 6- Disconnect the charger from the mains, then disconnect the batteries from the charger.

Charging time: 3-4h without drying option.

Drying options

During the charging cycle, you can connect a drying option (Sidas insole, or accessory) to the charger (connectors 12).

The power supply for this option is provided during battery charging, in AC.

Indicator light 14 on the charger remains red.

Charging time: 6-7h with drying option. The light 14 will stay red in this configuration, and the pack will be loaded at 95% of its capacity.

NB

- PRO Remote batteries should be recharged exclusively with the charger supplied in this pack.
- Recharging should be performed indoors in a dry place.
- PRO Remote batteries should be recharged after each use and before each storage.
- You can switch off the PRO Remote batteries during charging without affecting this function. However, the optional functions (drying) will be suspended.

Operating manual mode

- 1- *To switch on your PRO Remote battery:* Press for 3 s on button 8: indicator light 9 flashes and then lights green. Mode 1 is active.
- 2- *To change mode, from any mode:* Press for 1 s on button 8: indicator light 9 changes colour depending on the mode.
- 3- *To switch off your PRO Remote battery from any mode:* Press for more than 3 s on button 8: indicator light 9 flashes and then goes out when you release it.

After changing modes, indicator light 9 will light up continuously in the colour selected for 10 seconds and will then flash to save battery power.

Using PRO batteries

Each PRO battery has 3 heating modes:

<i>Mode</i>	<i>Status of light 9</i>	<i>Battery life</i>
1	Green	up to 8h
2	Orange	up to 6h
3	Red	up to 4h

Operating mode with your remote

- 1- *To connect your remote to the PRO Remote batteries:*
 - Press for 3 s on button 8 of the 1st battery: indicator light 9 flashes and then lights alternatively green / blue. Do the same operation with the 2nd battery.
 - In the next 45 s, press on any button of the remote: indicator light R0 lights and then switches off.
- 2- *To change mode of your PRO Remote batteries:*
 - Press on button corresponding to the requested mode: indicator light R0 lights then the indicator light of the selected mode lights for 5 s.
 - At the same time, indicator light 9 of both batteries changes colour depending on the elected mode for 5s, then flashes alternating colour of the selected mode / blue.
- 3- *To know which mode is selected:*
 - Press briefly on "flash" button of your remote: indicator light R0 lights, then the corresponding light indicator of the operational mode (R1 or R2 or R3) lights 5s.
- 4- *To switch off your batteries:*
 - Press for 2s on "flash" button of your remote: indicator light R0 lights, then R1 or R2 or R3 light alternatively, to finally switch off.
- 5- *To turn off battery operation from any mode:*
 - Press button 8 for more than 3 seconds: indicator light 9 will flash and will go out when you let go.

INSTRUCTIONS OF USE

Using PRO Remote batteries

Each PRO Remote battery has 3 heating modes:

<u>Mode</u>	<u>Status of light 9</u>	<u>Battery life</u>
1	Green	up to 8h
2	Orange	up to 6h
3	Red	up to 4h

The heating period per charge is between 4h and 8h depending on the heating mode selected, the ambient temperature, the charge level and the age of the storage batteries. If you find that the heating period decreases, it may be necessary to replace the PRO Remote batteries.
Contact your specialist dealer or our after sales service department.

Storage

To extend the service life of PRO Remote batteries as long as possible, we recommend that you store them in a dry, cool place (from 5°C/41°F to 20°C/68°F), after having charged them half full. The PRO Remote batteries should be stored after being switched off (indicator lamp 9 extinguished) and disconnected from the Sidas heating insoles and the charger.

In the event of prolonged storage, the batteries should be discharged at least every six months, then recharged half full (about 1h).

In this way, the storage batteries keep their maximum properties for several years.

If necessary, clean the parts with a slightly moist soft cloth and a mild cleaning agent.

NB: Before each cleaning operation, disconnect the charger from the connector.

Scrapping

When the device has reached the end of its life cycle, scrap it with its packaging in compliance with environmental protection rules.

Do not throw the charger and the PRO Remote batteries into the household refuse or into the fire, but deposit them at an electronic waste collection point.

The packaging materials are recyclable raw materials. Send them to a recycling centre.

For more details, consult the local authorities for refuse removal or look for a website on battery recycling, on which you will find a list of the sites provided for the purpose near where you are.

Guarantee

This product is guaranteed against any manufacturing or operating defect, for one year from the date of purchase. The guarantee is valid only upon presentation of the sales slip and the original packaging, with all the original parts. This does not affect your statutory rights.

The guarantee does not cover any defects due to incorrect handling or use of the equipment. The company SIDAS declines any responsibility for any consequential damage.

A 1-year extension of the guarantee is offered by Sidas upon registration on

the website www.sidas.com. The battery serial numbers are shown on the rating plate 13.

For more information, consult the www.sidas.com website and your specialist dealer.

Subject to change. This product is in conformance with applicable laws and directives.

NOTICE D'UTILISATION

Nous vous félicitons pour l'achat du coffret de batteries PRO Remote Sidas. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant de mettre l'appareil en service. Pour une notice détaillée connectez-vous sur www.sidas.com.

ATTENTION : les batteries PRO Remote Sidas fonctionnent uniquement avec les semelles chauffantes Sidas, et les accessoires de la gamme Sidas.

Descriptif du coffret PRO Remote

- 1- Batterie PRO Remote x 2 unités.
- 2- Chargeur x 1 unité.
Entrée : 400mA / 100-240V / 50-60Hz.
Sortie : 1Amax / 8,4V.
- 3- Prise EUR x 1 unité.
- 4- Prise USA x 1 unité.
- 5- Prise UK x 1 unité.
- 6- Prise AUS en option.
- 7- Clip de fixation x 2 unités.
- 8- Bouton ON/OFF et sélection des modes.
- 9- Voyant d'indication des modes.
- 10- Prise de branchement semelles chauffantes ou chargeur.
- 11- Connecteur de rechargement des batteries PRO Remote.
- 12- Connexion des options.
- 13- Plaque signalétique avec numéro de série.
- 14- Voyant d'état du chargeur.
- 15- Télécommande de la batterie PRO
- 16- Bouton « éclair » ON/OFF
- 17- boutons de sélection des modes
- 18- Tour de cou, à fixer à la télécommande
- RO / R1 / R2 / R3 - Voyants d'indication d'état

Consignes de sécurité

- Ce matériel ne doit être utilisé que par des personnes pouvant sentir l'effet de semelles chauffantes.
- Une utilisation excessive peut être source d'inconfort ou de rougeurs. Dans ce cas, arrêtez l'utilisation.
- Ce matériel ne peut être utilisé par des enfants que sous la responsabilité d'un adulte.
- Il est impératif de laisser branchées les semelles aux batteries PRO Remote lors d'une utilisation en extérieur pour éviter les projections d'eau dans le boîtier.
- Toute pièce endommagée (boîtier / chargeur / connecteur...) doit être réparée ou changée. Toute utilisation du pack est alors prohibée.
- Toute réparation doit être effectuée par l'entreprise SIDAS.
- N'exposez pas les batteries à une chaleur excessive sous risque d'explosion.
- N'essayez jamais d'ouvrir un bloc de batterie. Vous risquez une explosion en cas de manipulation inappropriée des batteries lithium-ion! Vous risquez par ailleurs d'endommager l'électronique des batteries.
- Les batteries ne doivent pas être laissées à la portée des enfants, jetées dans le feu ou démontées.
- En cas d'ingestion, contactez immédiatement un médecin.
- En cas de contact de l'acide des batteries avec les yeux, la peau ou les vêtements, rincez abondamment avec de l'eau et contactez immédiatement un médecin.

Mise en service

Avant toute utilisation, assurez-vous que les batteries PRO Remote sont complètement chargées.
Pour charger les batteries PRO Remote, suivez les instructions au paragraphe "Recharge des batteries" ci-après.

Fixation des batteries PRO Remote

Si votre chaussure possède un strap de dimension maxi 55mm :

- Fixez les batteries PRO Remote à l'aide du clip métallique sur le strap des chaussures.

Si votre chaussure n'est pas équipée d'un strap :

- Fixez vos batteries en toute sécurité à l'aide du strap velcro Sidas (accessoire non fourni).
- Utilisez vos batteries pour n'importe quelle activité extérieure, placées dans une poche (du pantalon ou de la veste par ex.) à l'aide du câble de rallonge Sidas (accessoire non fourni).
- Fixez votre batterie à la ceinture ou tout autre support à l'aide du clip de batterie métallique, le clipfix Sidas (accessoire non fourni).

Fixation de votre télécommande:

- Attachez votre télécommande au clip du tour de cou (accessoire fourni dans votre set).
- Ou placez votre télécommande dans l'une de vos poches (pantalon, veste).

Vous pourrez découvrir les accessoires sur le site www.sidas.com ou chez votre revendeur spécialisé.

Important: ne fixez pas les batteries PRO Remote à des endroits lisses ou glissants afin d'éviter de les perdre !

Recharge des batteries

- 1- Sélectionnez la prise du chargeur adaptée au réseau électrique de votre installation : prise 3, 4, 5 ou 6.
 - 2- Connectez cette prise sur le chargeur.
 - 3- Branchez le chargeur sur le réseau électrique: le voyant 14 s'allume vert.
 - 4- Connectez les prises 11 du chargeur dans les prises 10 des batteries PRO Remote. Le voyant 9 clignote. 14 devient rouge.
 - 5- En fin de charge, le voyant 14 du chargeur s'allume vert.
 - 6- Débranchez le chargeur du réseau, puis débranchez les batteries du chargeur.
- Temps de charge : 3-4H sans option de séchage.*

Les options de séchage

Pendant le cycle de charge, vous pouvez connecter une option de séchage (semelle Sidas, ou accessoire) sur le chargeur (prises 12). L'alimentation de cette option se fait pendant la charge des batteries, de manière alternative. Le voyant 14 du chargeur reste rouge.

Temps de charge : 6-7H avec option de séchage. Dans cette configuration, la batterie sera chargée à 95% et le voyant 14 restera rouge.

ATTENTION

- Les batteries PRO Remote doivent être rechargées exclusivement avec le chargeur livré dans ce coffret.
- La recharge doit être effectuée en intérieur dans un endroit sec.
- Les batteries PRO Remote doivent être rechargées après chaque utilisation et avant chaque stockage.
- Vous pouvez éteindre les batteries PRO Remote pendant la charge sans affecter cette fonction. Cependant, les fonctions optionnelles (séchage) seront interrompues.

Mode de fonctionnement en mode manuel de la batterie

1- Pour allumer votre batterie PRO Remote :

- Appuyez 3s sur le bouton 8 : le voyant 9 clignote puis s'allume alternativement vert / bleu.
- Après 45s, le vert s'allume constamment. Le mode 1 est actif.

2- Pour changer de mode, à partir de n'importe quel mode :

- Appuyez 1s sur le bouton 8 : le voyant 9 change de couleur en fonction du mode.

3- Pour éteindre votre batterie PRO Remote à partir de n'importe quel mode :

- Appuyez plus de 3s sur le bouton 8 : le voyant 9 clignote puis s'éteint lorsque vous relâchez.

Après le changement de mode, le voyant 9 s'allume constamment pendant 10s dans la couleur sélectionnée, puis clignote pour économiser la batterie.

Utilisation des batteries PRO

Chaque batterie PRO comporte 3 modes de chauffe :

<u>Mode</u>	<u>Etat du voyant 9</u>	<u>Autonomie</u>
1	Vert	jusqu'à 8h
2	Orange	jusqu'à 6h
3	Rouge	jusqu'à 4h

Mode de fonctionnement en mode télécommande

1- Pour connecter votre PRO Remote à la télécommande :

- Appuyez 3s sur le bouton 8 de la 1^{ère} batterie : le voyant 9 clignote puis s'allume alternativement vert / bleu. Effectuez la même opération avec la 2^{ème} batterie.
- Dans les 45s, appuyez sur n'importe quel bouton de la télécommande : le voyant RO s'allume, puis s'éteint.

2- Pour changer le mode de vos PRO Remote

- Appuyez sur le bouton correspondant au mode souhaité : le voyant RO s'allume, puis le voyant du mode sélectionné s'allume 5s.
- Au même moment, le voyant 9 de vos 2 batteries change de couleur selon le mode sélectionné pendant 5s ; puis clignote alternant la couleur du mode sélectionné / bleu.

NOTICE D'UTILISATION

3- Pour savoir quel est le mode déjà sélectionné

- Appuyez brièvement sur le bouton "Eclair" de la télécommande : le voyant RO s'allume, puis le voyant correspondant (R1 ou R2 ou R3) au mode en vigueur s'allume 5s.

4- Pour mettre en veille vos batteries

- Appuyez 2s sur le bouton "Eclair" : le voyant RO s'allume, puis les voyants R1, R2, R3 s'allument à tout de rôle, puis s'éteignent.

5- Pour éteindre vos batteries à partir de n'importe quel mode

- Appuyez plus de 3s. sur le bouton B : le voyant 9 clignote puis s'éteint lorsque vous relâchez.

Utilisation des batteries PRO Remote

Chaque batterie PRO Remote comporte 3 modes de chauffe :

<u>Mode</u>	<u>Etat du voyant 9</u>	<u>Autonomie</u>
1	Vert	jusqu'à 7h
2	Orange	jusqu'à 5h30
3	Rouge	jusqu'à 3h30

Pour tous dysfonctionnements : www.sidas.com

La durée de chauffage par charge est située entre 3h30 et 8h en fonction du mode de chauffe choisi, de la température ambiante, du niveau de charge et de l'âge des accumulateurs.

Si vous constatez que la durée de chauffage diminue, il peut être nécessaire de remplacer les batteries PRO Remote.

Adressez-vous à votre revendeur spécialisé ou à notre service après-vente.

Stockage

Afin de prolonger au maximum la durée de vie des batteries PRO Remote, nous vous recommandons de les stocker dans un endroit sec et frais (de 5°C/41°F à 20°C/68°F), après les avoir chargées à moitié.

Les batteries PRO Remote doivent être stockées après avoir été éteintes (voyant 9 éteint) et débranchées des semelles chauffantes Sidas et du chargeur.

En cas de stockage prolongé, les batteries doivent être déchargées au moins tous les 6 mois, puis rechargées à moitié (env. 1h). Ainsi, les accumulateurs conservent leurs performances maximales pendant plusieurs années. Au besoin, nettoyez les pièces à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide et d'un nettoyant doux.

Attention: avant chaque nettoyage, débranchez le chargeur de la prise.

Mise au rebut

Lorsque l'appareil est arrivé en fin de cycle de vie, mettez-le au rebut avec son emballage dans le respect des règles de protection de l'environnement.

Ne jetez pas le chargeur et les batteries PRO Remote dans les ordures ménagères ou dans le feu mais déposez-les dans un point de collecte des déchets électroniques.

Les matériaux d'emballage sont des matières premières recyclables. Confiez-les à un centre de recyclage. Pour plus de précisions, consultez les responsables locaux de l'évacuation des ordures ou cherchez un site Internet sur le recyclage des batteries, sur lequel vous trouverez une liste des sites prévus à cet effet, près de chez vous.

La batterie de la télécommande n'est pas remplaçable : en cas de mise au rebut ou de remplacement, merci de vous adresser à votre revendeur.

Garantie

Ce produit est garanti 1 an pour tout vice de fabrication ou de fonctionnement, à partir de la date d'achat. La garantie n'est valable que sur présentation du ticket de caisse, et de l'emballage d'origine, avec toutes les pièces originales.

Sont exclus de la garantie tous les défauts dus à une mauvaise manipulation ou utilisation du matériel.

La société SIDAS décline toute responsabilité pour tout dommage indirect.

Une extension de garantie de 1 an est offerte par Sidas sur enregistrement sur le site www.sidas.com

Les numéros de série des batteries sont présents sur la plaque signalétique 13.

Pour plus d'informations, consultez le site www.sidas.com et votre revendeur spécialisé.

Sous réserve de modifications. Ce produit est conforme aux lois et directives applicables.

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres PRO Remote Sidas Powerpacks. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Benutzung sorgfältig durch. Eine detaillierte Bedienungsanleitung finden Sie unter www.sidas.com.

NB: PRO Remote Sidas Powerpacks werden nur mit Heizbaren Einlegesohlen von Sidas sowie dem Zubehör der Produktreihe Sidas betrieben.

Beschreibung des PRO Remote Akkus

- 1- PRO Remote Batterie x 2 Einheiten.
- 2- Aufladegerät x 1 Einheit.
Input: 400 mA / 100-240 V / 50-60 Hz.
Output: 1 A max. / 8.4 V.
- 3- EUR Steckverbindung x 1 Einheit.
- 4- USA Steckverbindung x 1 Einheit.
- 5- UK Steckverbindung x 1 Einheit.
- 6- AUS Steckverbindung (optional).
- 7- Befestigungsclip x 2 Einheiten.
- 8- AN/AUS-Knopf und Modusauswahl.
- 9- Modus-Leuchtanzeige.
- 10- Steckverbindung für Heizbare Einlegesohlen oder Aufladegerät.
- 11- Steckverbindung zum Aufladen der PRO Remote Batterien.
- 12- Verbindung für Zusatzoptionen.
- 13- Typenschild mit Seriennummer.
- 14- Aufladestatus-Leuchtanzeige.
- 15- Fernbedienung der PRO Remote Akkus
- 16- Blitzsymbol-Schaltknopf ON/OFF
- 17- Schaltknöpfe zur Wahl der Betriebsart.
- 18- Umhängeband zur Befestigung an der Fernbedienung
- RO / R1 / R2 / R3- Zustandsanzeige

Sicherheitshinweise

- Dieses Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die den Effekt von Heizbaren Einlegesohlen fühlen können.
- Exzessive Benutzung kann zu Problemen oder Ausschlag führen. In diesem Fall muss die Benutzung unterbrochen werden.
- Dieses Gerät darf von Kindern nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzt werden.
- Die Einlagen müssen während einer Benutzung im Freien mit den PRO Remote Batterien verbunden bleiben, so dass kein Wasser in das Gehäuse kommt.
- Jegliche beschädigten Teile (Gehäuse / Aufladegerät / Steckverbindung etc.) müssen repariert oder modifiziert werden. Das Powerpack darf mit beschädigten Teilen nicht benutzt werden.
- Alle Reparaturen müssen von der Firma SIDAS durchgeführt werden.
- Setzen Sie die Batterien nicht exzessiver Hitze aus, um eine Explosionsgefahr zu vermeiden.
- Versuchen Sie niemals, die Batterieeinheit zu öffnen. Es besteht Explosionsgefahr bei unkorrekter Behandlung der Lithium-Ionen-Batterien! Auch die Elektronik der Batterien kann beschädigt werden.
- Die Batterien müssen außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden und dürfen nicht verbrannt oder auseinandergenommen werden.
- Bei Verschlucken ist sofort ein Arzt aufzusuchen.
- Kommt die Batteriesäure mit Augen, Haut oder Kleidern in Kontakt, bitte gründlich mit Wasser ausspülen und sofort einen Arzt aufsuchen.
- Entnehmen Sie die Batterien immer dem Gerät und entsorgen Sie diese, da auslaufende Batteriesäure die PRO Remote Batterien beschädigen könnte.

Vorbereitung

Stellen Sie sicher, dass die PRO Remote Batterien vor der Benutzung voll aufgeladen sind.
Zum Aufladen der PRO Remote Batterien folgen Sie den Anleitungen in dem untenstehenden Absatz über „Aufladen der Batterie“.

Anbringen der PRO Remote Batterien

Bei Schuhen mit einem max. 55 mm langen Velcro Strap:

- Befestigen Sie die PRO Remote Batterien mit dem Metallclip am Velcro Strap.

Bei Schuhen ohne Velcro Strap:

- Befestigen Sie die Batterien sicher mit dem Sidas Klettverschlussband (Zubehör nicht enthalten).
- Sie können Ihre Batterien für jede Outdoor-Aktivität benutzen, indem Sie sie in eine Tasche (zum Beispiel Hosentasche oder Jackentasche) stecken und das Sidas Verlängerungskabel (Zubehör nicht enthalten) benutzen.
- Befestigen Sie Ihre Batterien mit dem Sidas clipfix (Metallclip an der Batterie) an Ihrem Gürtel oder anderen Schlaufen (Zubehör nicht enthalten).

Befestigung Ihrer Fernbedienung

- Befestigen Sie Ihre Fernbedienung am Clip des Umhängebands (im Lieferumfang Ihres Sets enthalten).
- Oder stecken Sie die Fernbedienung in eine Ihrer Taschen (Hose, Jacke).

Sie können die Zubehörteile auf www.sidas.com oder bei Ihrem Händler ansehen.

Wichtiger Hinweis: Befestigen Sie die PRO Remote Batterien nicht an glatten oder rutschigen Teilen, so dass Sie sie nicht verlieren!

Aufladen der Batterie

- 1- Wählen Sie die für Ihren Anschluss entsprechende Steckverbindung zum Aufladen der Batterie aus: Steckverbindung 3, 4, 5 oder 6.
 - 2- Verbinden Sie den Stecker mit dem Aufladegerät.
 - 3- Verbinden Sie das Aufladegerät mit Ihrem Stromanschluss: Leuchtanzeige 14 leuchtet grün auf.
 - 4- Verbinden Sie die Aufladestecker 11 mit der Steckverbindung 10 der PRO Remote Batterien. Leuchtanzeige 9 blinkt auf. Leuchtanzeige 14 auf dem Aufladegerät leuchtet rot auf.
 - 5- Am Ende des Aufladevorgangs leuchtet die Leuchtanzeige 14 grün auf.
 - 6- Ziehen Sie den Stecker des Aufladegeräts aus dem Stromanschluss und dann den Stecker der Batterien aus dem Aufladegerät.
- Aufladezeit: 3-4 Stunden ohne Trockenoption.

Trockenoptionen

Während des Aufladevorgangs können Sie die Trockenoption (Sidas Einlage oder Zubehör) an das Aufladegerät anschließen (Steckverbindung 12). Die Stromversorgung (AC) für diese Option wird während des Batterieaufladevorgangs geliefert. Die Leuchtanzeige 14 auf dem Aufladegerät bleibt rot.
Aufladezeit: 6-7 Stunden mit Trockenoption. In dieser Konfiguration bleibt die Leuchtanzeige 14 rot; das Powerpack wird auf 95% seiner Kapazität aufgeladen.

- NB**
- PRO Remote Batterien sollten ausschließlich mit dem mitgelieferten Aufladegerät aufgeladen werden.
 - Das Aufladen sollte in geschlossenen Räumen an einem trockenen Platz stattfinden.
 - PRO Remote Batterien sollten nach jeder Benutzung und vor einer längeren Nichtbenutzung aufgeladen werden.
 - Sie können die PRO Remote Batterien während des Aufladevorgangs ausschalten, ohne dass der Aufladevorgang angehalten wird. Die Optionen (Trocknen) werden jedoch angehalten.

Betrieb des Akkus im manuellen Modus

- 1- Anschalten der PRO Remote Batterie: 3 Sekunden lang Knopf 8 drücken. Leuchtanzeige 9 blinkt auf und leuchtet dann grün. Modus 1 ist aktiviert.
 - 2- Ändern des Modus von einem beliebigen Modus aus: 1 Sekunden lang Knopf 8 drücken. Leuchtanzeige 9 wechselt je nach Modus die Farbe.
 - 3- Ausschalten der PRO Remote Batterie von einem beliebigen Modus aus: Mehr als 3 Sekunden auf Knopf 8 drücken. Leuchtanzeige 9 blinkt auf und geht bei Loslassen des Knopfes aus.
- Nach dem Wechseln der Betriebsart leuchtet die Leuchtanzeige 9 10 Sekunden lang in der gewählten Farbe und blinkt anschließend nur noch, um die Akkuladung zu sparen.

Benutzen der PRO Batterien

Jede PRO Batterie hat drei Heizstufen:

Modus	Status Leuchtanzeige 9	Batteriedauer
1	Grün	bis zu 8h
2	Orange	bis zu 6h
3	Rot	bis zu 4h

Betrieb im Fernbedienungsmodus

- 1- Um Ihren PRO Remote an die Fernbedienung anzuschließen:
 - Drücken Sie 3 Sek. lang auf den Schaltknopf 8 des ersten Akkus: die Leuchtanzeige 9 blinkt und leuchtet dann abwechselnd grün / blau. Verfahren Sie mit dem zweiten Akku ebenso.
 - Drücken Sie innerhalb von 45 Sek. auf irgendeinen Schaltknopf der Fernbedienung: die Leuchtanzeige RO leuchtet auf und erlischt dann.
- 2- Zum Wechseln der Betriebsart Ihres PRO Remote:
 - Drücken Sie auf den der gewünschten Betriebsart entsprechenden Schaltknopf: die Leuchtanzeige RO leuchtet auf, dann leuchtet die Leuchtanzeige der gewählten Betriebsart 5 Sek. lang.
 - Gleichzeitig wechselt die Leuchtanzeige 9 Ihrer beiden Akkus je nach gewählter Betriebsart 5 Sek. lang die Farbe; dann blinkt sie abwechselnd in der Farbe der gewählten Betriebsart und blau.
- 3- Wenn Sie wissen möchten, welche Betriebsart bereits gewählt ist:
 - Drücken Sie kurz auf den Schaltknopf mit dem Blitzsymbol der Fernbedienung: die Leuchtanzeige RO leuchtet auf, dann leuchtet die der gewählten Betriebsart entsprechende Leuchtanzeige (R1 oder R2 oder R3) 5 Sek. lang.
- 4- Um Ihre Akkus in den Standby-Modus zu schalten:
 - Drücken Sie 2 Sek. lang auf den Schaltknopf mit dem Blitzsymbol: die Leuchtanzeige RO leuchtet auf, dann leuchten hintereinander die Leuchtanzeigen R1, R2, R3 auf und erlöschen anschließend.
- 5- Zum Abschalten Ihrer Akkus in jeder beliebigen Betriebsart:
 - Drücken Sie über 3 Sekunden lang auf den Schaltknopf 8: die Leuchtanzeige 9 blinkt und erlischt, sobald Sie den Schaltknopf wieder loslassen.

Verwendung der PRO Remote Batterien

Jede PRO Remote Batterie hat drei Heizstufen:

<u>Modus</u>	<u>Status Leuchtanzeige 9</u>	<u>Batteriedauer</u>
1	Grün	bis zu 8h
2	Orange	bis zu 6h
3	Rot	bis zu 4h

Die Heizzeit nach jedem Aufladevorgang beläuft sich auf eine Zeit zwischen 4h und 8h, je nach ausgewähltem Heizmodus, Umgebungstemperatur, Aufladeniveau und dem Alter der Batterien. Bei kürzer werdender Heizzeit kann es sein, dass die PRO Remote Batterien ausgetauscht werden müssen. Wenden Sie sich an Ihren Händler oder unseren Kundendienst.

Aufbewahrung

Zur maximalen Verlängerung der PRO Remote Batterie-Betriebszeit empfehlen wir Ihnen, die Batterien halb aufgeladen an einem trockenen, kühlen Ort aufzubewahren (5°C/41°F bis 20°C/68°F).

Die PRO Remote Batterien sollten zur Aufbewahrung ausgeschaltet sein (Leuchtanzeige 9 aus) und der Stecker aus den Sidas Heizbaren Einlegesohlen und dem Aufladegerät herausgezogen sein.

Bei längerer Nichtbenutzung sollten Sie die Batterien mindestens alle 6 Monate entladen und dann wieder halb aufladen (ca. 1 h). So behalten die nicht benutzten Batterien ihre Maximalleistung für mehrere Jahre. Wenn nötig, die Teile mit einem leicht feuchten weichen Tuch und einem milden Reinigungsmittel säubern.

NB: Vor dem Säubern den Stecker des Aufladegeräts herausziehen.

Entsorgung

Bitte entsorgen Sie das Gerät und die Verpackung entsprechend geltender Regeln zur umweltfreundlichen Entsorgung. Entsorgen Sie das Aufladegerät und die PRO Remote Batterien nicht im Haushaltsmüll und verbrennen Sie sie nicht, sondern entsorgen Sie sie in einer Sammelstelle für Elektronikmüll. Die Verpackungsmaterialien sind wiederverwertbare Rohmaterialien. Entsorgen Sie diese in einem Wiederverwertungszentrum. Für mehr Informationen wenden Sie sich bitte an die örtlichen Entsorgungsbehörden oder informieren Sie sich auf einer Webseite über Batterieentsorgung über geeignete Entsorgungsstellen in Ihrer Nähe.

Garantie

Dieses Produkt ist mit einer Herstellungs- und Betriebsgarantie ausgestattet.

Die Garantie gilt ein Jahr ab Kaufdatum. Die Garantie ist nur unter Vorlage einer Rechnung und der Originalverpackung sowie aller Originalteile gültig. Die Garantie deckt keine Beschädigungen ab, die das Ergebnis unsachgemäßer Behandlung oder Benutzung des Gerätes sind.

SIDAS lehnt jegliche Verantwortung für daraus folgende Schäden ab.

Eine einjährige Verlängerung der Garantie wird von Sidas bei Registrierung auf der Webseite www.sidas.com angeboten. Die Seriennummer der Batterie ist auf dem Typenschild 13 zu finden.

Mehr Informationen unter www.sidas.com und bei Ihrem Händler.

Änderungen vorbehalten. Dieses Produkt entspricht geltenden Gesetzen und Richtlinien.

FOOT WARMING SYSTEM

PRO
Remote

BATTERY PACK FOR SIDAS HEATING INSOLES


- INSTRUCTIONS OF USE
- NOTICE D'UTILISATION
- MERKSCHRIFT



ATTENTION



- PRO Remote batteries should **only be charged using** the supplied **PRO charger**.
- Rechargez vos batteries PRO Remote uniquement avec leur chargeur PRO Remote.
- PRO Remote Akkus dürfen nur mit dem passenden und auch mitgelieferten PRO Remote Ladegerät aufgeladen werden!
- Baterías PRO Remote sólo se puede cargar con el cargador suministrado PRO Remote.
- Batterie PRO Remote devono essere caricate solo con il caricabatterie in dotazione PRO Remote.

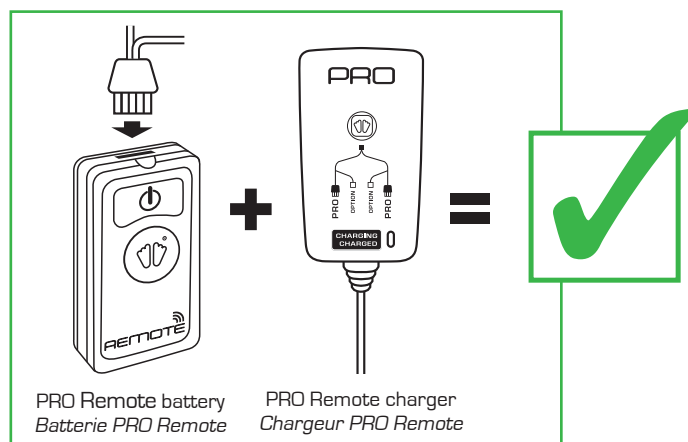

- **Attempting** to charge the PRO Remote using **other chargers** from the Sidas range may, in some cases, cause **the battery to explode**.
- Risque d'explosion en cas de recharge des batteries avec un autre chargeur de la gamme Sidas.
- Die Verwendung von anderen Ladegeräten aus der Sidas Kollektion, kann in Einzelfällen zum Durchbrennen bzw. zum Explodieren des Akkus führen!
- Si carga la PRO Remote utilizando otros cargadores de la gama Sidas puede, en algunos casos, hacer que la batería explote.
- Il tentativo di caricare le PRO Remote con altri caricatori della gamma Sidas può, in alcuni casi, causare l'esplosione della batteria.

